
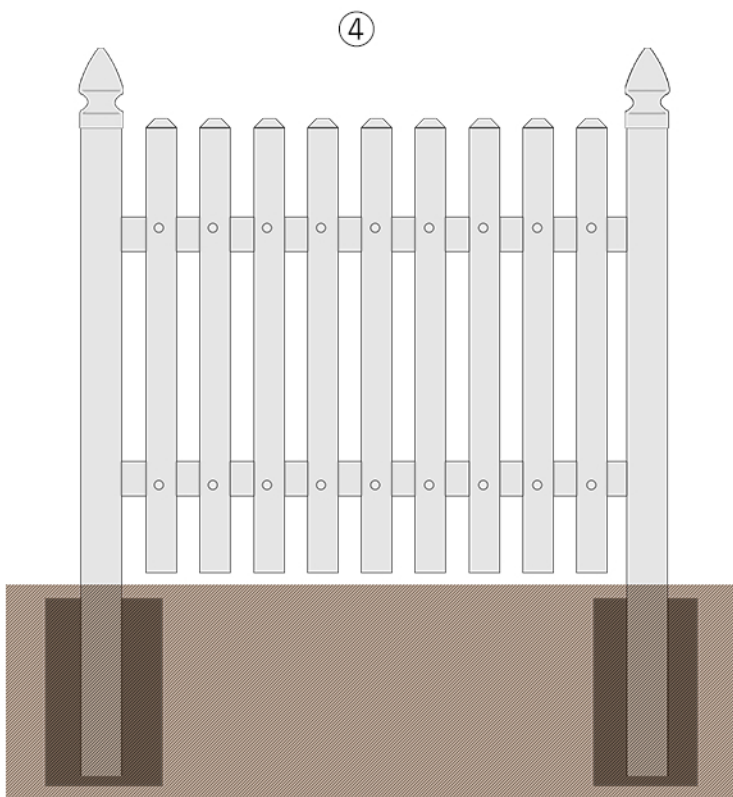
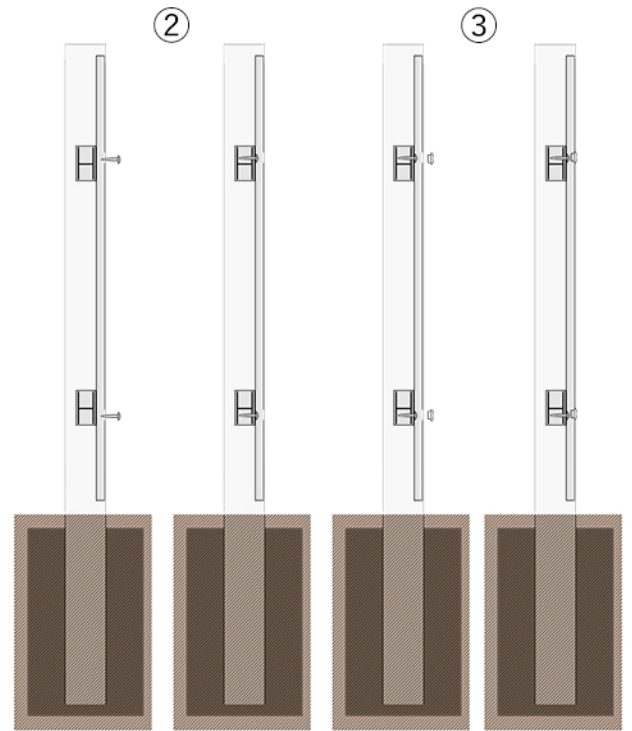


WSS ストレートピケットフェンス 組立手順

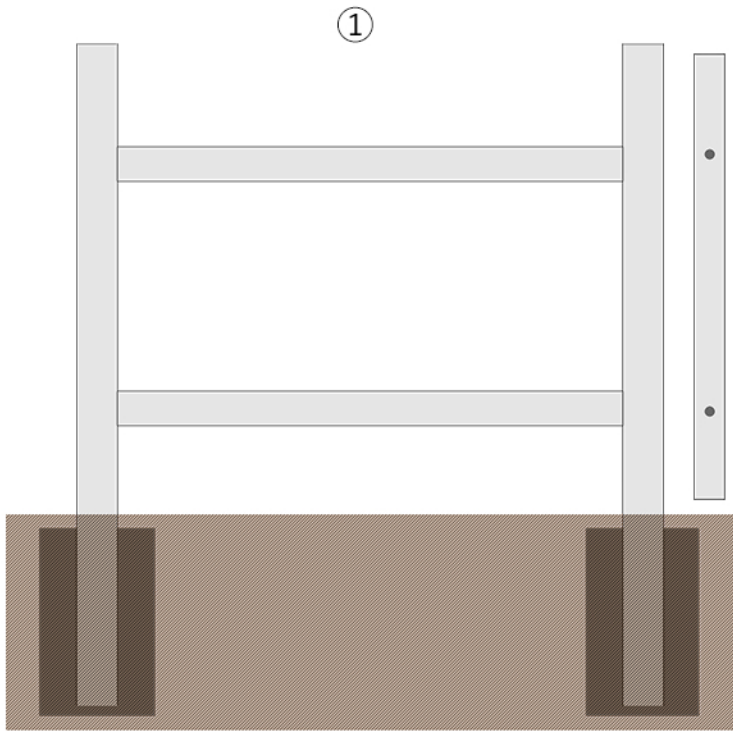

- ① ポストとレールを組み立て、ポストをコンクリートで根巻きして固定する
埋設根巻き以外の工法の場合でも、それぞれの手順でこの段階でポストとレールを固定する
- ② ピケットをレールに当てがって、ピケットに開いたビス用の穴から、付属のビスでピケットを取り付ける
- ③ 付属のキャップでビス用の穴を塞ぐ
- ④ コーキング材を使用してポストキャップとピケットキャップを接着して取り付ける